VENUE 8 Pro

Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido

1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Connecter l'adaptateur secteur et allumer votre tablette
Schließen Sie den Netzadapter an und schalten Sie Ihr Tablet ein
Conecte o adaptador de energia e ligue seu tablet
Conecte el adaptador de alimentación y encienda su tableta

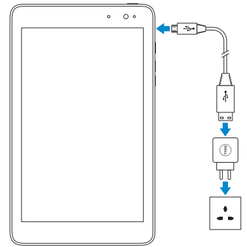

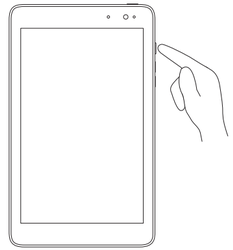

2 Finish Windows setup

Terminer l'installation de Windows | Windows-Setup fertigstellen
Termine a configuração do Windows | Finalizar configuración de Windows

Connect to your network
Connectez-vous à votre réseau
Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her
Conecte-se à internet
Conecte a la red

Sign in to your account or create a new account
Ouvrez une session dans votre compte ou créez un compte
Melden Sie sich an Ihrem Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto
Entre na sua conta ou crie uma conta nova
Iniciar sesión en su cuenta o crear nueva cuenta

3 Explore resources

Explorer les ressources | Ressourcen erkunden
Explorar recursos | Explorar recursos

Help and Tips
Aide et astuces | Hilfe und Tipps
Ajuda e Dicas | Ayuda y sugerencias

My Dell
Mon Dell | Mein Dell
Meu Dell | Mi Dell

Register your tablet
Enregistrer votre tablette | Registrieren Sie Ihr Tablet
Registre seu tablet | Registre su tableta

Connect to your network — optional

Vous connecter à votre réseau (facultatif)
Mit Ihrem Netzwerk verbinden — optional
Conecte-se à internet — opcional
Conecte a la red, opcional

In the charms sidebar, tap **Settings**, tap the Wireless icon, select your network, and tap **Connect**.

Dans la barre Charms, tapez successivement sur **Paramètres** et sur l'icône Sans fil, sélectionnez votre réseau et tapez sur **Se connecter**.

Tippen Sie in der Charms-Leiste auf **Einstellungen**, tippen Sie auf das Drahtlos-Symbol, wählen Sie Ihr Netzwerk und tippen Sie auf **Verbinden**.

Na barra de charms, marque **Configurações**, marque o ícone Sem fio, selecione sua rede e marque **Conectar**.

En la barra lateral de charms, toque suavemente **Configuración**, toque suavemente el icono de conexión inalámbrica (Wireless), seleccione su red, y toque suavemente **Conectar**.

NOTE: You may need to activate your network service before connecting.
REMARQUE : Pour que vous puissiez vous connecter, votre service réseau doit avoir été activé.
ANMERKUNG: Sie müssen vor der Verbindung möglicherweise Ihren Netzwerkservice aktivieren.
NOTA: Também seja necessário ativar seu serviço de rede antes de conectar.
NOTA: Quizá requiera activar su servicio de red antes de conectar.

Insert micro-SIM card (LTE/HSPA+ models) and microSD card — optional

Insérez la carte micro-SIM (modèles LTE/HSPA+) et la carte microSD (facultatif)
Einsetzen der Micro-SIM-Karte(LTE/HSPA+-Modelle) und der MicroSD-Karte — optional
Insira o cartão micro-SIM (modelos LTE/HSPA+) e cartão microSD — opcional
Inserte la tarjeta micro-SIM (modelos LTE/HSPA+) y la tarjeta microSD (opcional)

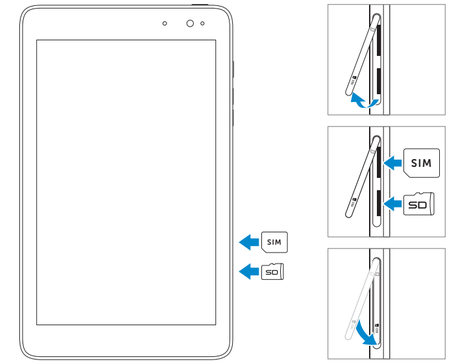

Product support and manuals
Support produits et manuels
Produkt-Support und Handbücher
Manuais e suporte de produtos
Soporte y manuales del producto

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Contacter Dell | Kontakt zu Dell
Entre em contato com a Dell
Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Réglementations et sécurité
Richtlinien und Sicherheitshinweise
Normas e segurança | Normativa y Seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type
Modèle et type réglementaires
Muster-Modellnummer und Typ
Modelo e tipo de normas
Modelo y tipo normativo

T01D
T01D001

Tablet model
Modèle de la tablette | Tablet-Modell
Modelo do tablet | Modelo de tableta

Venue 5830

© 2013 Dell Inc.
© 2013 Microsoft Corporation.

0VRN41A00

Printed in China.
2013-09

Features
Fonctionnalités | Funktionen | Características | Funciones

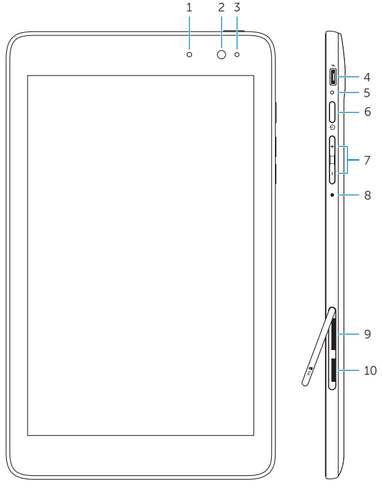

1. Camera-status light
2. Front camera
3. Ambient-light sensor
4. Micro-USB port
5. Battery-charging light
6. Power button
7. Volume buttons (2)
8. Microphone
9. Micro-SIM card slot
10. MicroSD-card slot
11. Windows button
12. Headset port
13. Rear camera
14. Speaker
15. Service Tag label

1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra avant
3. Capteur de lumière d'ambiance
4. Port micro-USB
5. Voyant de rechargement de la batterie
6. Bouton d'alimentation
7. Boutons de volume (2)
8. Micro
9. Emplacement de la carte micro-SIM
10. Emplacement de la carte MicroSD
11. Bouton d'accueil de Windows
12. Port pour casque
13. Caméra arrière
14. Haut-parleur
15. Étiquette de numéro de service

1. Kamerastatusanzeige
2. Kamera an der Vorderseite
3. Umgebungslichtsensor
4. Micro-USB-Anschluss
5. Akkuladeanzeige
6. Betriebsschalter
7. Lautstärke-Tasten (2)
8. Mikrofon
9. Micro-SIM-Kartensteckplatz
10. MicroSD-Kartensteckplatz
11. Windows-Taste
12. Kopfhöreranschluss
13. Kamera an der Rückseite
14. Lautsprecher
15. Service Tag-Etikett

1. Luz de status da câmera
2. Câmera frontal
3. Sensor de luz ambiente
4. Porta micro USB
5. Luz de carga da bateria
6. Botão liga/desliga
7. Botões de volume (2)
8. Microfone
9. Slot para cartão micro-SIM
10. Slot para cartão MicroSD
11. Botão do Windows
12. Porta para fone de ouvido
13. Câmera traseira
14. Alto-falante
15. Rótulo da Etiqueta de Serviço

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara frontal
3. Sensor de luz ambiental
4. Conector micro USB
5. Luz indicadora de carga de batería
6. Botón de encendido
7. Botones de volumen (2)
8. Micrófono
9. Micro-SIM card slot (Ranura de la tarjeta Micro-SIM)
10. Ranura para tarjeta MicroSD
11. Botón de Windows
12. Puerto de audífonos
13. Cámara posterior
14. Altavoz
15. Etiqueta de servicio